


TEST DE COMPRESIÓN / ENSAYOS DE RECUPERACIÓN COMPARACIÓN ENTRE SUPERCAP® - CORCHO NATURAL

OBJETIVO DEL TEST: Medir la recuperación de SuperCap® (diámetro 21,5 mm), y la recuperación del Corcho Natural (diámetro 24 mm), después de la compresión en la maquina de colocar los tapones.

MEDICION: La medición se ha hecho en 10 min. con un vernier digital. SuperCap® y el Corcho Natural midieron 2 mm por debajo de sus finales externos.

MEDICION	Antes	5 seg	30 seg	60 seg	5 min	10 min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SUPERCAP /1	21,56	21,10	21,18	21,20	21,23	21,26
SUPERCAP /2	21,58	21,11	21,20	21,23	21,24	21,27
media	21,57	21,11	21,19	21,22	21,24	21,27
recuperación %	100 %	97,8 %	98,2 %	98,4 %	98,4 %	98,6 %
CORCHO NATURAL /1	24,04	23,14	23,23	23,42	23,42	23,49
CORCHO NATURAL /2	23,98	23,10	23,18	23,18	23,35	23,38
media	24,01	23,12	23,21	23,37	23,39	23,44
recuperación %	100 %	96,3 %	96,6 %	97,3 %	97,4 %	97,6 %

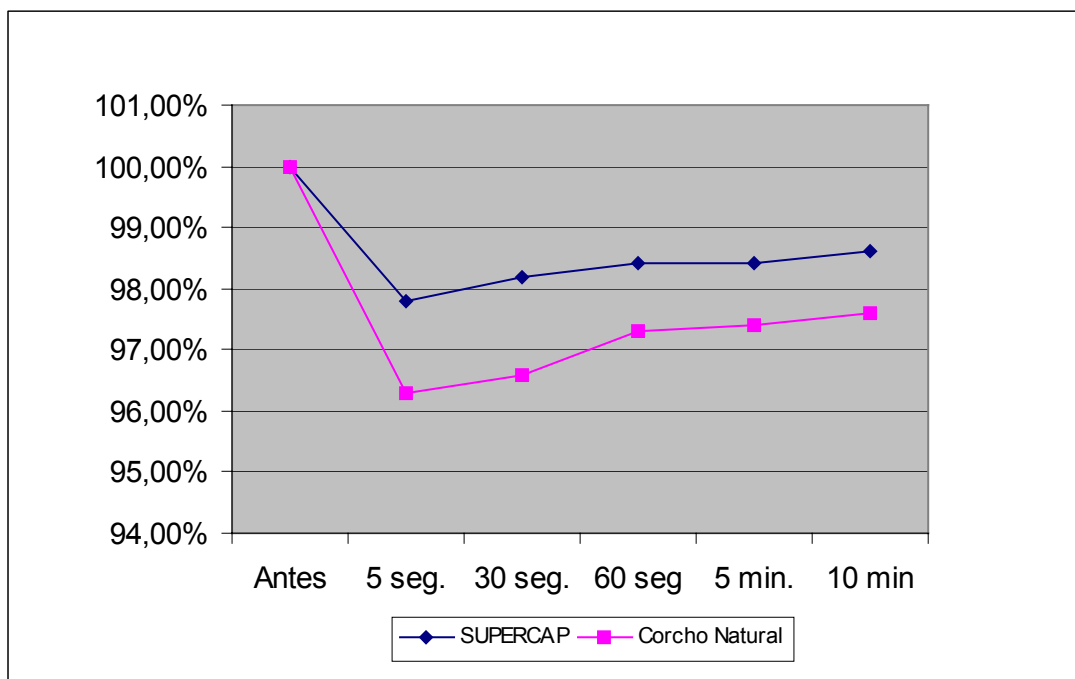

RESULTADO: Como se ve en la gráfica 1 y como resultado de la medición, SuperCap® recupera mas rápidamente que el Corcho Natural.